## **ONKYO**

スピーカーシステム

# **D-057F**

# 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に 保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

オーディオ機器の 正しい使いかた	2
サランネットの脱着	4
コルクスペーサーと 固定のしかた	4
各部の名称	5
接続のしかた	5
取り扱いについて	6
主な仕様・修理について	7

D-057F(SN29343557) 1 03.7.11, 8:38 AM

## オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

#### 絵表示について

この「取扱説明書」および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があ ることを告げるものです。図の中に具体的 な注意内容(左図の場合は感電注意)が描か れています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるも のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 場合は電源プラグをコンセントから抜いて ください)が描かれています。

## ∧警告

■ 故障したままの使用はしない





●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感 電の原因となります。すぐにアンプの電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 改造しない

から抜いてください



●本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ■ 水のかかるところに置かない -

分解禁止

使用禁止



●風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。 水場での



水ぬれ

●本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入る と、火災・感電の原因となります。

#### ■ 水の入った容器を置かない –



●本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を 置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。

#### ■ 中に物を入れない -



●本機の内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

## ▲警告

#### ■ 中に水や異物が入ったら –





●万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐにアンプの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

電源プラグをコンセント から抜いてください

## **/ 注意**

#### ■ 設置上の注意 -



- ●ぐらついた台の上や傾いた所、厚手のじゅうたんの上など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- ●特に本機はキャビネットの背が高いため設置の際には転倒しないようにご配慮ください。市 販の転倒防止チェーンをお使いいただくと地震等の際、万一の転倒を防ぐことができます。
- ●移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。
- ●移動させる場合は、アンプの電源スイッチを切り、スピーカーコードをはずしてから行ってください。落下や転倒など思わぬ事故の原因になることがあります。

#### ■ スピーカーコードは安全な場所へ -



●スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や 転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを利用した場合や高い所に 置いた場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。

#### ■ 次のような場所に置かない –



- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

#### ■ 接続について -



●本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。

#### ■ 使用上の注意

- ●電源を入れる前にはアンプの音量(ボリューム)を最小にしてください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- ●長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。




- ●音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ●本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。 スピーカーの磁気の影響で使えなくなったり、データが消失することがあります。

## サランネットの脱着

D-057Fは前面のサランネットを取りはずすことができます。サランネットを取り付けたり、はずしたりするときは次のように行ってください。

- 1. サランネットの上端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端をはずします。
- 2. 同じようにサランネットの下側のピン付近を手前に引っ 張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。

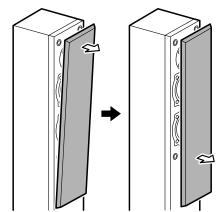

## コルクスペーサーと固定のしかた


#### ■ 付属のコルクスペーサーを使う

よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。

また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく 安定して設置することができます。

### ご注意


本機のベース部は転倒しにくく、安定して設置できるように非常に重くなっています。コルクスペーサーをベース部の底に貼るときは取り扱いに十分注意して、必ず本機を寝かせた状態で行ってください。本機を上下逆に置いて行わないでください。非常に不安定で転倒の危険があります。

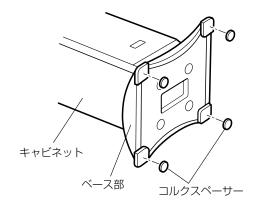

#### ■ 固定のしかた


#### キャビネット背面上部の小さな穴の使いかた

キャビネット背面上部に設けてある小さな穴に、市販のヒートンなどを取り付けて、じょうぶなひもで壁などに固定することにより、より安全な設置をすることができます。

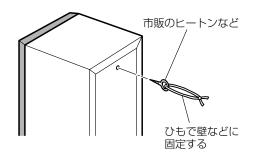


#### キャビネット背面下部の小さな穴の使いかた

キャビネット背面下部に設けてある小さな穴に、市販の ヒートンなどをつけて、スピーカーコードを通しますと、 安全なスピーカーコードの配線ができます。

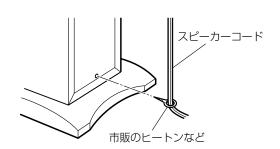

## 各部の名称

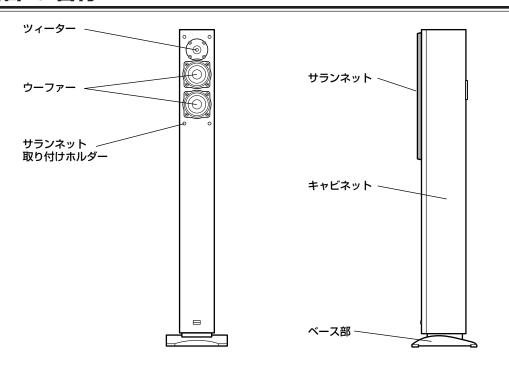


## 接続のしかた

#### ■ スピーカーを接続する前に

付属のスピーカーコードの準備をします。

1. スピーカーコードのビニールカバーの先をはずします。 2. しん線をよじります。

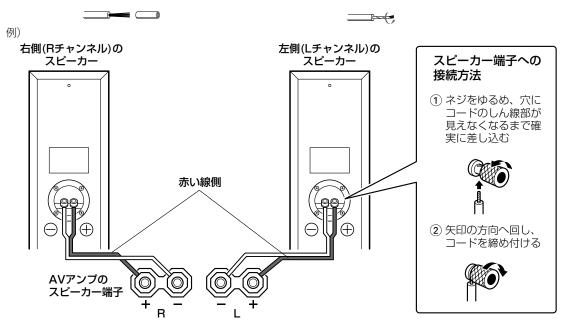

- スピーカーのプラス⊕とアンプのプラス⊕を、スピーカーのマイナス⊝とアンプのマイナス⊝を接続します。付属のスピーカーコードの赤い線がある方をプラス⊕側に接続してください。
- プラス⊕とマイナス⊝、L(左)とR(右)を間違って接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。
- アンプの故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナス、L(左)とR(右)を絶対に接触させないでください。

## 取り扱いについて

木目タイプキャビネットのD-057F(D)は、自然の材料を使ったリアルウッドつき板仕上げにしています。そのため、工業製品と違い同じ模様のものはありません。木目のパターンや色が見る方向によって微妙に異なって見えます。

#### ■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

#### ■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、 普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)(旧(社)日本電子機械工業会(EIAJ))の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

### ご注意

テレビなどの近くに置く場合、テレビから出ている電磁波の影響でオーディオ機器の電源を切っていてもスピーカーから 雑音を発生することがあります。この雑音が気になる場合は、テレビからさらにスピーカーを離してご使用ください。

#### ■ 取り扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- (1) FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- (2) 発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- 4 マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- (7) ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

## ♪ 音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。 お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



## 主な仕様

形式: 2ウェイ バスレフ型

定格インピーダンス: 6Ω最大入力: 80W定格感度レベル: 83dB/W/m定格周波数範囲: 45Hz~100kHz

キャビネット内容積: 7.8ℓ

**使用スピーカー**: 8cm A-OMFダイヤフラムウーファー×2

2cm バランスドームツィーター

外形寸法: 182 (W) ×952 (H) ×195 (D) mm

**質量:** 8.2kg

**付属品:** スピーカーコード 3.5m (2本) コルクスペーサー (8個)

**その他:** 防磁設計 (EIAJ)

※ 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

## 修理について

#### ■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### ■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 D-057F
- ▶できるだけ詳しい故障状況

#### ■オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

#### ■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

#### ■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

#### ■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

で購入年月日: <u>年月日</u> で購入店名:

Tel. ( )

メモ:

## **ONKYO**®

#### オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:カスタマーセンター ナビダイヤル 0570(01)8111 (全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます) または 072(831)8111 (携帯電話、PHSから)

SN 29343557

(C) Copyright 2003 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

G0307-1

D-057F(SN29343557) 8 03.7.11, 8:39 AM